


RENEGADE WOOD LAMINATE GRIPS S&W N FRAME - PACHMAYR

S&W N FRAME ROSEWOOD CHECKERED

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

Mejora el Ajuste y Funcionamiento de Tu Revólver

¿Qué es mejor que un revólver de buen aspecto? Uno que se maneje tan bien o incluso mejor de lo que parece. Ese es el objetivo con las empuñaduras de madera laminada Pachmayr Renegade para el S&W N Frame. Las empuñaduras de madera laminada Pachmayr Renegade para el S&W N Frame están construidas con un atractivo y duradero laminado de madera, mejorando la estética y la resistencia de las armas de rueda equipadas. Las empuñaduras presentan un acabado Charcoal Silvertone, textura mejorada a través de un grabado CNC, se pueden usar en revólveres de acero inoxidable y azules, y son adecuadas solo para modelos de Round Butt. Las empuñaduras de madera laminada Pachmayr Renegade para el S&W N Frame son accesos fáciles de instalar que son reemplazos directos de las empuñaduras de fábrica y solo sirven para mejorar la apariencia y el funcionamiento de tu revólver.

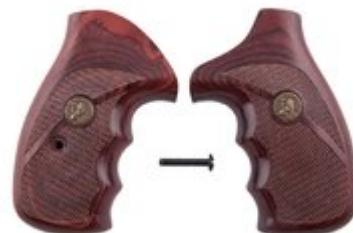

Atributos

- Nombre: [PACHMAYR S&W N FRAME ROSEWOOD CHECKERED](#)
- Fabricante: [PACHMAYR](#)
- N.º de producto: 690000078
- N.º fabr.: 63040
- Color: Rosewood
- Estilo: Textured
- Material: Wood
- Modelo: N Frame
- Superficie: Checkered
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 034337630401

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Empuñaduras de Madera Laminada Pachmayr Renegade S&W N Frame
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Empuñaduras de Madera Laminada Pachmayr Renegade S&W N Frame

Introducción

Gracias por elegir las Empuñaduras de Madera Laminada Pachmayr Renegade para tu revólver Smith & Wesson N Frame. Estas empuñaduras están diseñadas para mejorar tanto la apariencia como la funcionalidad de tu arma de fuego. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso e instalación segura de tus nuevas empuñaduras, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada antes de instalar o manipular las empuñaduras.
- Mantén las empuñaduras y todos los accesorios del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las empuñaduras en busca de signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las empuñaduras sean compatibles con tu modelo específico (Smith & Wesson N Frame).
- Evita usar las empuñaduras en armas de fuego que no estén diseñadas para ellas.
- No intentes modificar las empuñaduras de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Ten en cuenta la textura mejorada de las empuñaduras; pueden sentirse diferentes a tus empuñaduras originales, lo que podría afectar el manejo.
- No expongas las empuñaduras a temperaturas extremas o a productos químicos que puedan dañar el laminado de madera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu revólver Smith & Wesson N Frame esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para los tornillos de las empuñaduras.

2. Remoción de las Empuñaduras Antiguas:

- Localiza los tornillos que sujetan las empuñaduras de fábrica al revólver.
- Usando el destornillador, retira cuidadosamente los tornillos y colócalos a un lado.
- Tira suavemente de las empuñaduras antiguas del marco del revólver.

3. Instalación de las Nuevas Empuñaduras:

- Alinea las Empuñaduras de Madera Laminada Pachmayr Renegade con el marco del revólver.
- Asegúrate de que las empuñaduras encajen de forma segura contra el marco sin espacios.
- Inserta los tornillos en los agujeros designados y apriétalos suavemente pero de forma segura.
- No aprietes demasiado, ya que esto puede dañar las empuñaduras o el revólver.

4. Verificaciones Finales:

- Una vez instaladas, verifica la estabilidad de las empuñaduras y asegúrate de que no se muevan ni se deslicen.
- Prueba la funcionalidad del revólver para asegurarte de que las empuñaduras no interfieran con su operación.

5. Uso:

- Usa tu revólver de manera responsable y sigue siempre las prácticas de manejo seguro.
- Revisa regularmente las empuñaduras por desgaste y asegúrate de que permanezcan sujetas de forma segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier empuñadura antigua y los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes las empuñaduras en la basura doméstica regular si están dañadas o contienen materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación, uso o seguridad de tus Empuñaduras de Madera Laminada Pachmayr Renegade, por favor contacta al fabricante o a minoristas autorizados para obtener asistencia. Siempre consulta la documentación del producto para obtener la información más precisa y detallada.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tus Empuñaduras de Madera Laminada Pachmayr Renegade S&W N Frame. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es